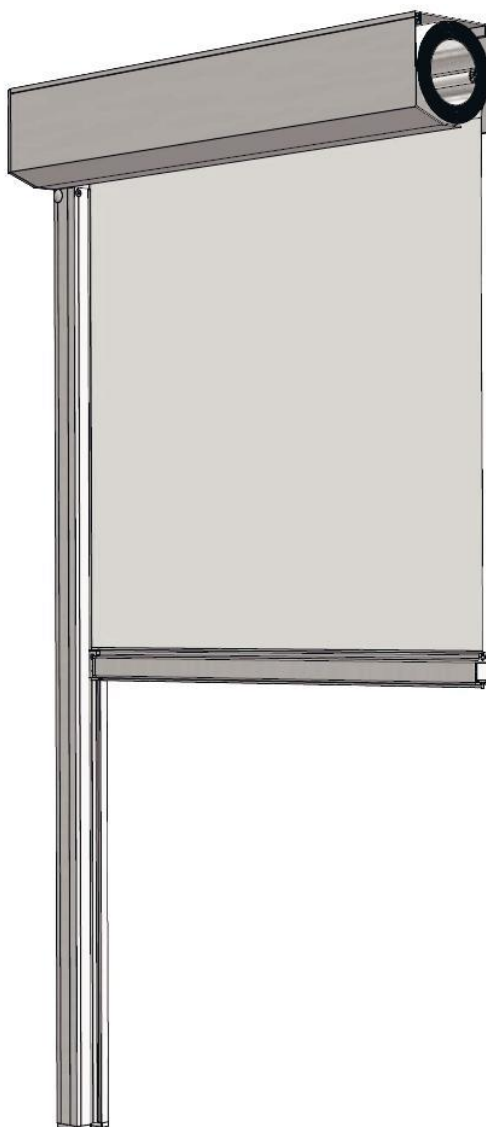


ZIP screen **Vonkajšia roleta**




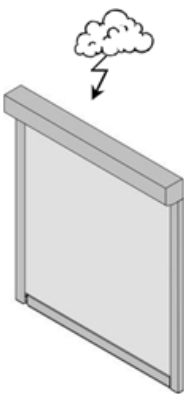
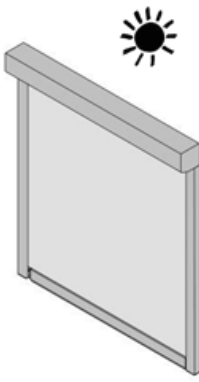
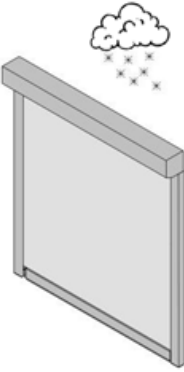
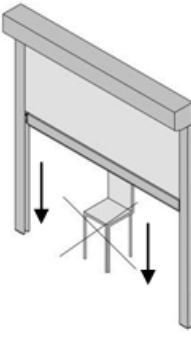
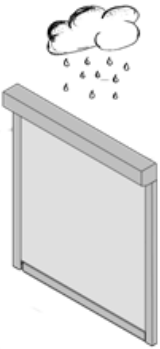
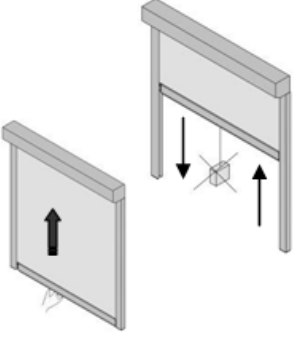
Vonkajšia roleta - ZIP screen

■ Dôležité pokyny

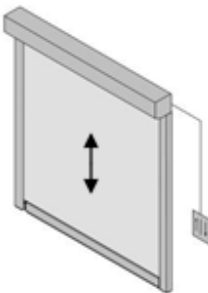
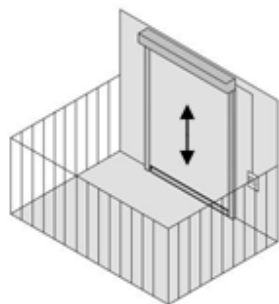

Prosím prečítajte si pozorne tento návod pred prvou obsluhou a dodržujte predovšetkým bezpečnostné pokyny. Škody, ktoré vzniknú v dôsledku nerešpektovania návodu na obsluhu a údržbu, nepodliehajú záruke. Uschovajte dobre tento návod až do likvidácie príp. odovzdajte tento spolu pri predaji, návod obsahuje aj pokyny k údržbe a oprave.

Tento výrobok Vám bol dodaný a namontovaný odborníkmi remesla roletovej a tieniacej techniky. Opravy a demontáž sa smú uskutočniť len prostredníctvom nato vyškoleného odborného personálu. Nevykonávajte sami žiadne zmeny na výrobku. Bezpečná manipulácia potom nie je viac garantovaná.

Znázornené obrázky sú exemplárne.

Všeobecné bezpečnostné pokyny	
ZIP screen pri búrke Zatvorte Vaše okná pri silnejšom vetre. Postarajte sa o to, aby aj vo Vašej neprítomnosti nemohol vzniknúť žiadny prievan. UPOZORNENIE: Zatvorený ZIP screen nemôže pri otvorenom okne odolať akémukoľvek náporu vetra. POZOR!  Uvedená trieda vetra je zabezpečená len pri zatvorenom okne. 	ZIP screen pri horúčave UPOZORNENIE: Odporúčame Vám, nezatvoriť úplne záves ZIP screen tak, aby bolo zabezpečené zadné vetranie. 
ZIP screen pri chlade Pri mraze môže záves primrznúť. Zabráňte násilnému stlačeniu a upustite pri pevne zamrznutom závese od otvorenia alebo zatvorenia. UPOZORNENIE: Potom, čo je záves roztopený príp. vysušený, môže sa záves znovu ovládať. (viď aj ZIP screen pri vlhkosti) 	Manipulačná oblasť ZIP screen Odchodu závesu ZIP screen sa nesmie brániť. UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby žiadne prekážky neblokovali oblasť chodu závesu. 
ZIP screen pri vlhkosti Mokrý záves musí byť v odvinutom stave úplne vysušený a nesmie byť v mokrom stave viaceré dni navinutý v skrinke. (Toto platí aj v zime pri tvorbe zrelej alebo kondenzovanej vody.) UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo plesne alebo škvrn od plesne na závese. 	Obsluha v rozpore s určením ZIP screen nezaťažovať s prídavnými hmotnosťami. Neposúvajte záves nikdy vysoko, toto by mohlo spôsobiť funkčné poruchy. 

Vonkajšia roleta - ZIP screen

Obsluha s elektromotorom	
Obmedziť prístupnosť ovládacích prvkov	ZIP screen pred balkónovými dverami a terasovými dverami
<p>Deti nenechajte hrať s ovládacími prvkami ako je napr. ručný vysielateľ alebo spínač závesu ZIP screen. Držte ďalej od detí ručný vysielateľ.</p> 	<p>Ak je pred jediným prístupom k Vášmu balkónu alebo Vašej terase namontovaný záves ZIP screen, ktorý je pripojený na automatiku, tak sa môžete vymknúť.</p>  <p>UPOZORNENIE: Vypnite automatiku pri používaní balkóna príp. terasy. Zabráňte tým vymknutiu</p>
Ovládanie s otočným alebo tlačidlovým spínačom	Ovládanie s nevratným spínačom
<p>Stlačením a držaním príslušného tlačidla (HORE/DOLE) príp. otáčaním a držaním spínacieho gombíka (vľavo/vpravo) sa pohybuje ZIP screen vo zvolenom smere.</p> <p>UPOZORNENIE: Pustením tlačidla príp. spínacieho gombíka sa zastaví záves ZIP screen.</p>	<p>Stlačením príslušného tlačidla (HORE/DOLE) príp. otáčaním spínacieho gombíka (vľavo/vpravo) sa pohybuje záves vo zvolenom smere.</p> <p>UPOZORNENIE: Stlačením tlačidla Stop alebo tlačidla pre protismer (vždy podľa vyhotovenia spínača) príp. otočením naspäť spínacieho gombíka sa zastaví záves.</p>
Postup v zime	
<p>UPOZORNENIE: Keď hrozí zamrznutie, musí sa vypnúť automatika pri automatických riadeniach. (výnimka: elektronické pohony s ochranou proti zamrznutiu)</p>	



Pozor: Prvok ovládať len v oblasti zorného poľa.

Údržba a ošetrovanie	
Ošetrovanie	Údržba
<p>UPOZORNENIE: Odstráňte nečistotu alebo predmety vo vodiacich kolajniciach. Zásadne sa môže záves zbaviť prachu s vysávačom alebo mäkkou kefkou. Silnejšie znečistené povrchy vyčistíte s vodou alebo vhodným čistiacim prostriedkom a nedrhnete príliš silno. Nepoužívajte ani rozpúšťadlá ani prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškodili vrstvu tkaniny.</p> <p>Je potrebné prednostne dodržiavať priložené špecifikácie výrobcu závesu!</p>	<p>Prezerajte záves a ovládacie prvky pravidelne na znaky opotrebovania a poškodenia a výrobok na stálosť.</p> <p>Inšpekcia alebo údržba elektrických dielov sa musí previesť špecializovanými podnikmi. Používajte len originálne náhradné diely.</p> <p>Ďalšie údržbárske práce, ako napr. nastavenie koncových polôh, sa môžu vykonávať len nato vyškolenými odborníkmi.</p>

Triedy odporu vetra podľa DIN EN 13651

Platné pre konštrukčnú sériu ZIP screen

Parametre: Vodiace koľajnice Systém ALUKON. Rozmery obťahu a hĺbka drážky FS podľa údajov ALUKON (požiadavka podľa technickej smernice list 2 Rolety – Rolovací pancier spolkového zväzu Rolladen + Sonnenschutz e. V. sa dodržiuje). Ukončovacia lišta pasujúca k systémom ZIP screen.

Šírka prvku v cm	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
ZIP screen koľajnice A31-G/A32	4						3									