

NÁVOD NA POUŽITIE



POPIS OVLÁDAČA

CM-11 je diaľkový 1 kanálový ovládač pre ovládanie látkových roliet ROLLO. Rolety je možné pomocou neho zastaviť v akejkoľvek polohe a tiež je možné nastaviť si obľúbenú pozíciu, do ktorej sa roleta dostane stlačením jedného tlačidla. Súčasťou balenia je nástenný držiak diaľkového ovládača.

BEZPEČNOSŤ

Dôležité bezpečnostné inštrukcie. Dodržujte všetky uvedené inštrukcie, nakoľko nesprávne používanie môže viesť k vážnym zraneniam.

- nedovoľte sa deťom hrať s roletou alebo diaľkovým ovládačom;
- vždy sa uistite, že sa roleta môže voľne pohybovať a nič nebráni v jej chode;
- udržiajte zariadenie suché a chráňte ho pred nadmernou vlhkosťou;
- snažte sa zabrániť nežiaducim pádom, nárazom a otrasom zariadenia; hrubé zaobchádzanie môže viesť k poškodeniu vnútorných elektrických obvodov.

ČISTENIE

Dodržujte nasledovné všeobecné pravidlá pri čistení vonkajška zariadenia a jeho súčastí:

- používajte vlhkú, mäkkú handru bez chĺpkov; dbajte aby sa vlhkosť nedostala do otvorov;
- nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá, alkohol alebo brúsne pasty.


SERVIS A PODPORA

Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a strateniu záruky. V prípade problémov so zariadením kontaktujte vášho predajcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Pred používaním si dôkladne prečítajte inštrukcie v tomto návode. Ak sa Vám zdá výrobok poškodený, alebo ak nepracuje tak ako by mal, kontaktujte ohľadom záručného servisu vášho predajcu.


POPIS OVLÁDAČÍCH PRVKOV

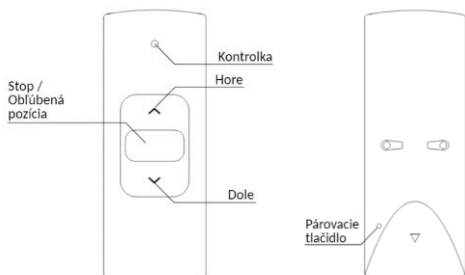


Poznámka: Stredné tlačidlo má 2 funkcie. Krátkym stlačením sa zastaví pohyb rolety. Dlhším podržaním sa roleta dostane do prednastavenej obľúbenej polohy.

VÝMENA BATÉRIE


V prípade že kontrolka na ovládači blinká vysokou frekvenciou je potrebné vymeniť batériu.

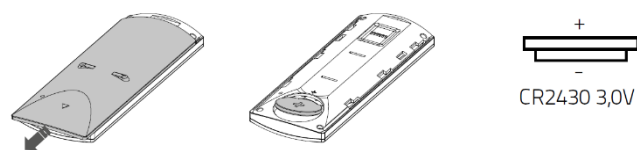


NÁSTENNÝ DRŽIAK OVLÁDAČA – MONTÁŽ

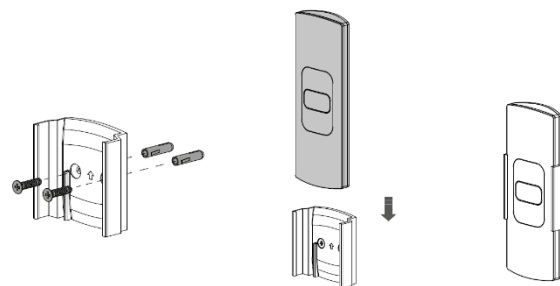

SPÁROVANIE OVLÁDAČA

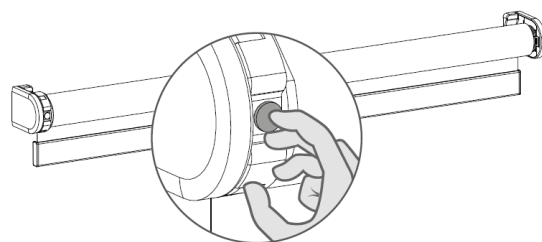

- 1) Krátko stlačte programovacie tlačidlo na motore. Roleta začne striedavo krokovať hore a dole, čím indikuje, že programovací režim je aktívny (roleta krokuje až kým nebude programovací režim deaktivovaný opätovným stlačením programovacieho tlačidla na rolete)
- 2) Stlačte párovacie tlačidlo na zadnej strane ovládača. Roleta krátko prestane krokovať, čím indikuje, že diaľkový ovládač bol spárovaný s roletou.

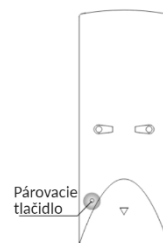

Poznámka: Opakujte kroky 1) a 2) pre odstránenie rolety z ovládača.

!POZOR! Koncové polohy sú nastavené výrobcom. V prípade, že by ste ich menili, mohlo by ísť o poškodenie rolety a tým k strate záruky.