

NÁVOD NA POUŽITIE

POPIS OVLÁDAČA

CM-12 je diaľkový 5 kanálový ovládač pre ovládanie látkových roliet ROLLO. Rolety je možné pomocou neho zastaviť v akejkoľvek polohe a tiež je možné nastaviť si obľúbenú pozíciu, do ktorej sa roleta dostane stlačením jedného tlačidla. Súčasťou balenia je nástenný držiak diaľkového ovládača.

BEZPEČNOSŤ

Dôležité bezpečnostné inštrukcie. Dodržujte všetky uvedené inštrukcie, nakoľko nesprávne používanie môže viesť k vážnym zraneniam.

- nedovoľte sa deťom hrať s roletou alebo diaľkovým ovládačom;
- vždy sa uistite, že sa roleta môže voľne pohybovať a nič nebráni v jej chode;
- udržiavajte zariadenie suché a chráňte ho pred nadmernou vlhkosťou;
- snažte sa zabrániť nežiaducim pádom, nárazom a otrasom zariadenia; hrubé zaobchádzanie môže viesť k poškodeniu vnútorných elektrických obvodov.

ČISTENIE

Dodržujte nasledovné všeobecné pravidlá pri čistení vonkajška zariadenia a jeho súčastí:


- používajte vlhkú, mäkkú handru bez chĺpkov; dbajte aby sa vlhkosť nedostala do otvorov;
- nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá, alkohol alebo brúsne pasty.

SERVIS A PODPORA

Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a strateniu záruky. V prípade problémov so zariadením kontaktujte vášho predajcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS




Pred používaním si dôkladne prečítajte inštrukcie v tomto návode. Ak sa Vám zdá výrobok poškodený, alebo ak nepracuje tak ako by mal, kontaktujte ohľadom záručného servisu vášho predajcu.

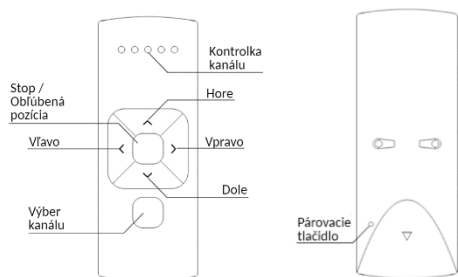POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV


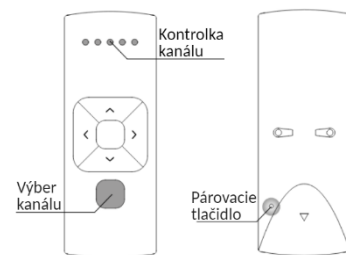
Poznámka: Stredné tlačidlo má 2 funkcie. Krátkym stlačením sa zastaví pohyb rolety. Dlhším podržaním sa roleta dostane do prednastavenej obľúbenej polohy.

VÝMENA BATÉRIE

V prípade že kontrolka na ovládači blinká vysokou frekvenciou je potrebné vymeniť batériu.

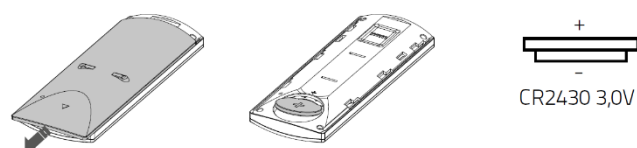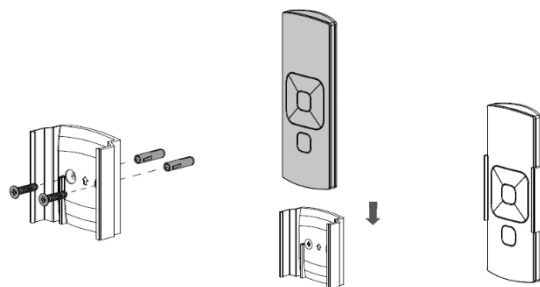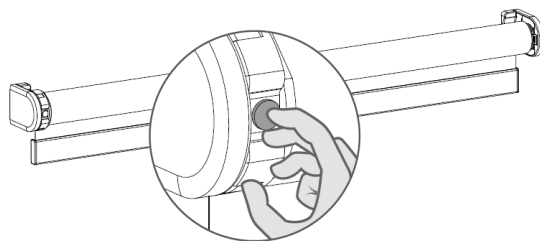
NÁSTENNÝ DRŽIAK OVLÁDAČA – MONTÁŽ

SPÁROVANIE OVLÁDAČA


- 1) Krátko stlačte programovacie tlačidlo na motore. Roleta začne striedavo krokovať hore a dole, čím indikuje, že programovací režim je aktívny (roleta krokuje až kým nebude programovací režim deaktivovaný opätovným stlačením programovacieho tlačidla na rolete).
- 2) Vyberte požadovaný kanál pre roletu pomocou tlačidla "Výber kanálu" na diaľkovom ovládači.
- 3) Stlačte párovacie tlačidlo na zadnej strane ovládača. Roleta krátko prestane krokovať, čím indikuje, že diaľkový ovládač bol spárovaný s roletou.



NÁVOD NA POUŽITIE


Poznámka: Opakujte kroky 1) až 3) pre odstránenie rolety z požadovaného kanála.

!POZOR! Koncové polohy sú nastavené výrobcom. V prípade, že by ste ich menili, mohlo by ľahko dôjsť k poškodeniu rolety a tým k strate záruky.


FUNKCIA „SINGLE SELECT“

Funkcia „Single select“ umožňuje aktivovať programovací režim na jednotlivých roletách cez diaľkový ovládač, bez nutnosti stlačenia programovacieho tlačidla na rolete.


- 1) Pre aktivovanie funkcie „Single select“ stlačte súčasne stredné tlačidlo (Stop / Oblúbená pozícia) a párovacie tlačidlo na zadnej strane ovládača.

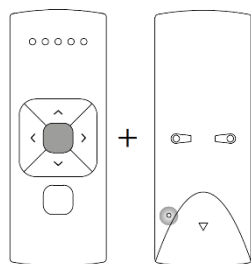


- 2) Ovládač začne vyhľadávať rolety v okolí čo indikuje preblikávaním kontroliek kanálu zľava doprava.




- 3) Keď roletu nájde kontrolka konkrétneho kanálu začne blikať a roleta začne striedavo krokovať hore a dole, čím indikuje, že programovací režim je aktívny. Roleta môže byť teraz spárovaná alebo vymazaná z požadovaného kanála na ovládači.



- 4) Pre vyhľadávanie ďalšej rolety stlačte tlačidlo „Vpravo“. Ovládač začne vyhľadávať. Pre vyhľadanie predchádzajúcej rolety stlačte tlačidlo „Vľavo“.




- 5) Deaktivácia funkcie „Single select“ sa vykoná stlačením tlačidla „Vpravo“ v čase vyhľadávania.




FUNKCIA „CHANNEL SELECT“

Funkcia „Channel select“ umožňuje kopírovať rolety medzi kanálmi / ovládačmi, bez nutnosti stlačenia programovacieho tlačidla na rolete.


- 1) Vyberte kanál z ktorého chcete kopírovať rolety.




- 2) Pre aktivovanie funkcie „Channel select“ stlačte súčasne tlačidlo výberu kanálu a párovacie tlačidlo na zadnej strane ovládača.

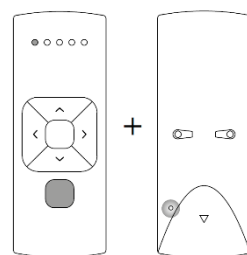

- 3) Všetky rolety zo zvoleného kanála začnú krokovať hore a dole, čím indikujú, že programovací režim je aktívny. Všetky rolety môžu byť teraz skopírované do nového kanála na tom istom ovládači alebo tiež na inom ovládači. Vyberte nový kanál na (novom) ovládači.



- 4) Stlačte párovacie tlačidlo na (novom) ovládači pre spárovanie roliet s novým kanálom.



- 5) Pre ukončenie funkcie „Channel select“ zvolte znova kanál vybraný v bode 1) a zopakujte krok 2)